

PENTEK CAMLI YANGIN KAPISI

BAKIM / KULLANIM KILAVUZU

Elemanımız monte ettikten sonra, kapınızı kontrol ederek eksiksiz ve hasarsız olarak teslim aldınız. İyi günlerde kullanmanızı dileriz.

Camli yangın kapıları, periyodik bakımları düzenli yapılmak ve kullanım şartlarına uyulmak kaydıyla, yıllarca yangının yapı içinde yayılmasını engelleyen en güvenilir sigortanız olacaktır.

Kanadın önüne kapanmayı engelleyen bir eşya (yangın tüpü, saksı, ...) koymayınız.

Kanadın altına kama sıkıştırmayınız. (Kanat altında bulunan giyotin conta hasar görecektir ve kapının zehirli gaz/duman geçirimsizlik özelliği kalmayacaktır.)

Kanadın önüne kapanmayı zorlaştıran, altının sürtünmesine neden olan paspas ve benzerlerini koymayınız.

Kendiliğinden kapanamayan yangın kapısı işlevsizdir, yangında faydası yoktur.

Kola müdahale ederek veya araya bir parça sıkıştırarak kilit çarpma dilinin çalışmasının engellenmesi kapının yangın dayanım özelliğini yitirmesine neden olur. Kesinlikle yapılmamalıdır.

Kilit sürgü dili dışarıdayken kanadın kapanmasına müsaade etmeyiniz. Kilit kırılacaktır.

Kanatların kendiliğinden kapanması için kapılar özel kapatıcılar ile donatılmıştır. Kanatları çekerek, iterek kapatmaya çalışmayınız.


Çift kanatlı kapılar, kanatların sıralı kapanması için sıralayıcı mekanizmalar ile donatılmıştır. Kanatlardan herhangi birini iterek/çekerek kapatmaya çalışmayınız.

Hem kapatıcılar hem de sıralayıcı mekanizmalar hasar görecektir.


Zemine sürtmek, kilitlememek, ... gibi kapının çalışması ile ilgili sorunlar ortaya çıktığında, müdahale etmeden PENTEK ile irtibata geçiniz.

Yetkili olmayanlar tarafından olası bir yanlış müdahale tamiri çok yüksek maliyetli hasarlara neden olabilir, kapınızı garanti kapsamı dışında bırakabilir.


1. Kilit kutusu montajı sonrasında, kutunun bulunduğu bölgeden matkap ile kanadı delmeyiniz.

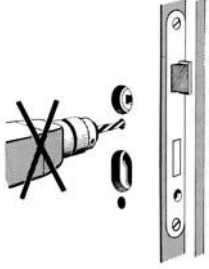


2. Kol çubuğunu yerleştirirken güç kullanmaktan kaçınınız.

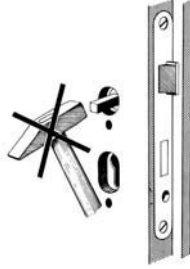


3. Kanadı, koldan tutarak taşımayınız.

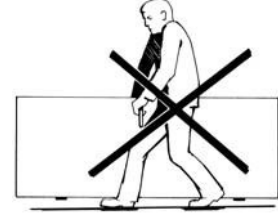

4. Kilit aynası ile karşılık arasındaki boşluk 3-6 mm arasında olmalıdır.

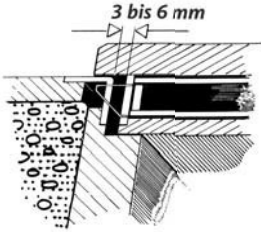


5. Kilit çarpma ve sürgü dilini boyamayınız.

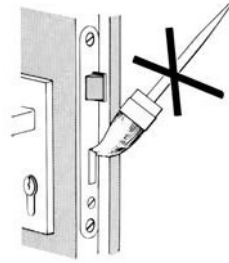


6. Kola, dönme yönünün dışında herhangi bir doğrultuda kuvvet uygulamayınız. Kola uygulanabilecek max kuvvet 150N dur.




7. Kilidi sadece anahtar ile açınız, yabancı cisimler ile müdahale etmeyiniz.

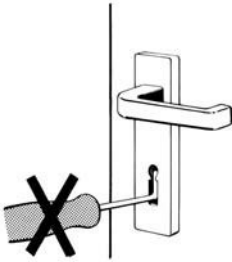


8. Kapı açık iken, kilidin sürgü dilini dışarı konumda bırakmayınız.

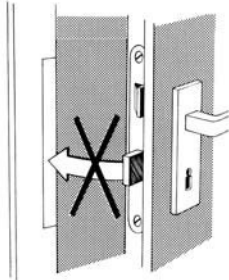

9. Kapının kolunu ve anahtarını aynı anda çevirmeyiniz.

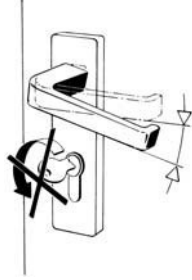

10. Kaçış kapılarının anahtarlarını barel üzerinde bırakmayınız.

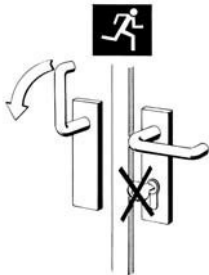


11. Pânico kaçış mekanizmasına topuzlu / mandallı barel monte edilmemelidir.


Dikkat: Sistemde push bar mevcut ise, mekanizmanın engelsiz çalıştığından emin olmalısınız.




12. Kaçış kapıları, EN179 ve EN1125'e uygun olmayan acil durumlar dışında kullanılmamalıdır.

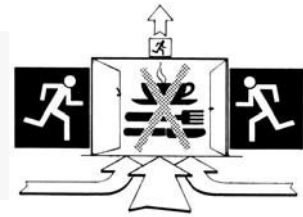

13. Her iki tarafı da panik fonksiyonlu olmayan çift kanatlı kapılar, pasif kanat üzerinden güç uygulayarak açılmamalıdır.

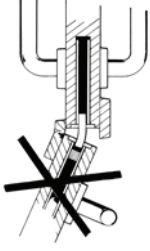

14. Eğer kilit kurcalanmış ya da darbe almışsa, vakit kaybetmeden değiştirilmelidir.

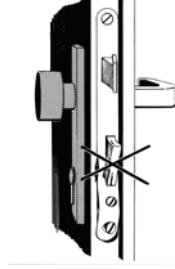

15. Kapı kilitleri yılda en az 1 kez, reçinesiz yağ ile yağlanmalıdır.



PENTEK kilit mekanizmaları ile donatılmış kapılarda, yukarıda yazan uyanlara dikkat edilmelidir.

Pentek Pencere Aksesuar San. ve Tic. A.Ş.

Galvano Teknik San. Sit. E Blok No:31 İkitelli OSB Başakşehir 34490 İstanbul - TR

+90 212 549 45 69 | info@pentekdograma.com | www.pentekdograma.com

